


尊敬的用户，感谢您购买本工作室的 USB-Blaster 产品。

下面对本产品的驱动安装过程作简单说明。


1. 通过 USB 电缆，将 USB-Blaster 与 PC 机相连。




2. 此时，系统提示“发现新硬件”，并弹出“找到新硬件的硬件向导”窗口。选择“从列表或指定位置安装（高级）”单选框，点击下一步。

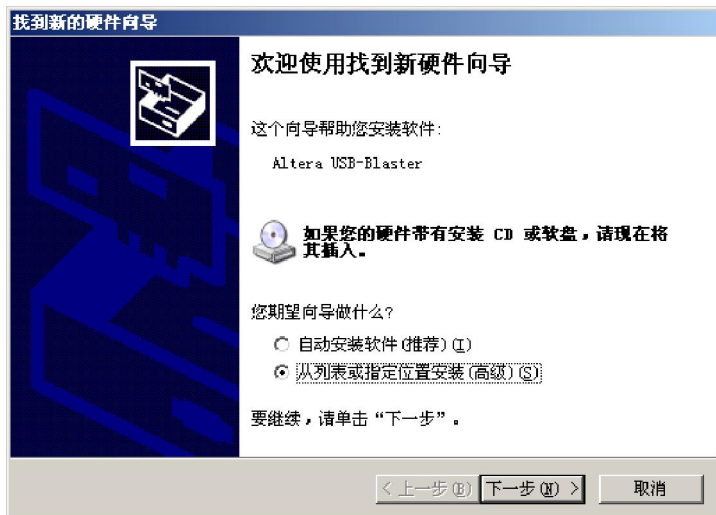


3. 选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序”，勾选“在搜索中包括这个位置”，单击“浏览”按钮。找到 QuartusII 的安装路径。以 QuartusII8.1 版本为例，如果 QuartusII 安装在 C:\ 下，则找到如下目录：
c:\altera\81\quartus\drivers\usb-blaster

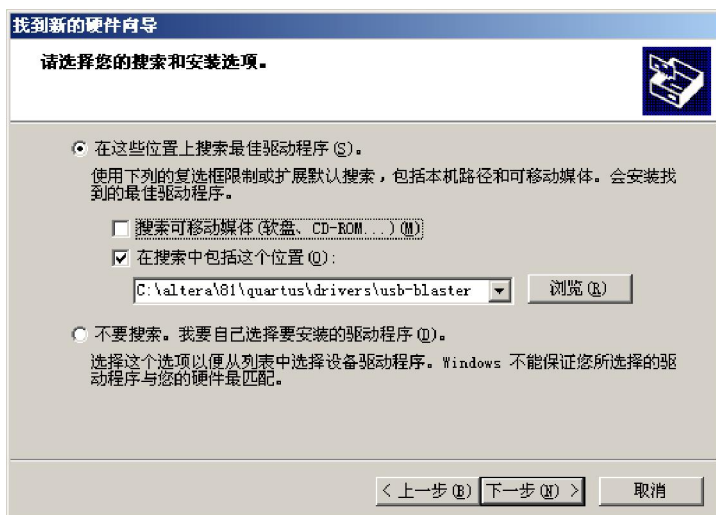

4. 系统提示安装成功。在设备管理器中，可以找到新安装的 USB-Blaster 设备

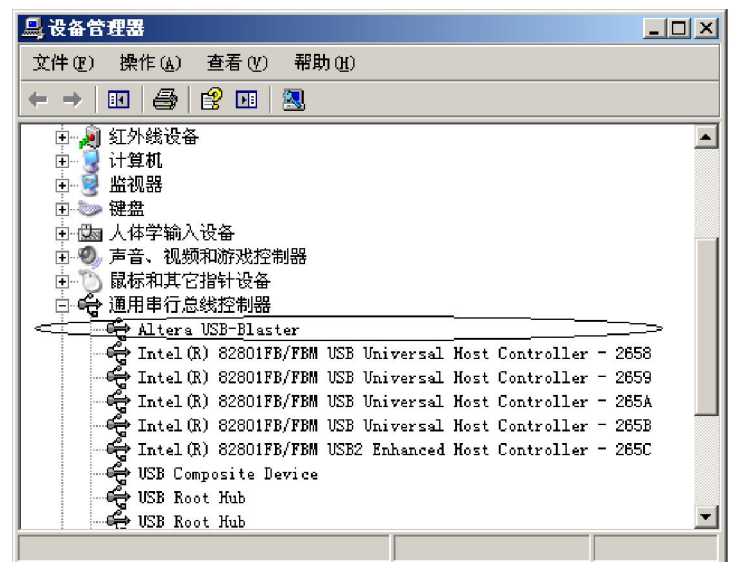

5. 打开 QuartusII，从菜单打开 Tools>Programmer，从 HardwareSetup 按钮设置使用 USB-Blaster 编程器

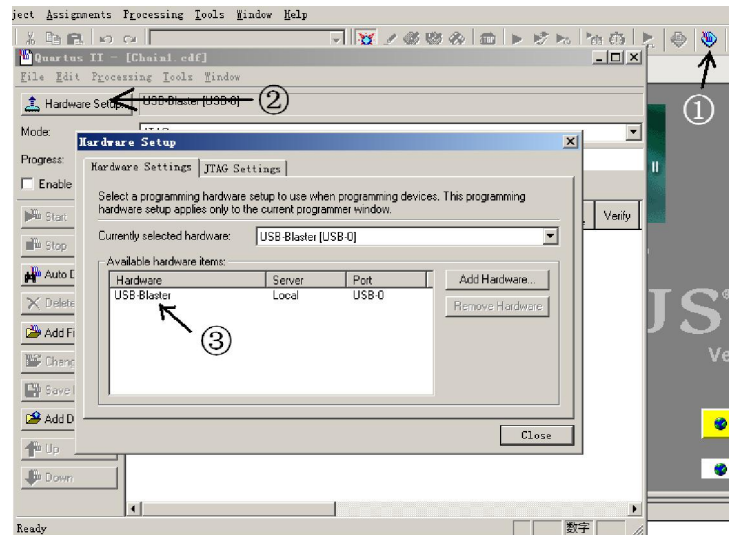

本产品与 Altera 原厂 USB-Blaster 在功能上完全相同。详细的说明，请参考 Altera 发布的 usb-blaster datasheet。网址如下：

http://www.altera.com.cn/literature/es/es_usb_blaster.pdf

如果有任何疑问，可通过淘宝旺旺与店主联系。

本产品自用户收到之日起 7 天无条件退货。终身免费维修。